


PURLOGIC TOPPRESS

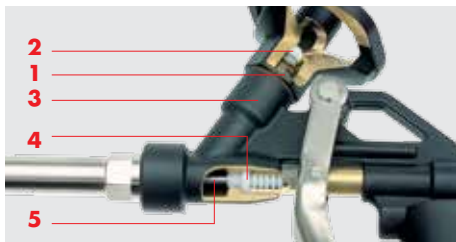

1. Ακριβής ρύθμιση του ελατηρίου της βαλβίδας στη βαλβίδα αντεπιστροφής της φύσιγγας αφρού PU.
2. Η μπίλια από τεφλόν φροντίζει για μεγάλη ακρίβεια προσαρμογής και μεγάλη διάρκεια λειτουργίας.
3. Εύκολος καθαρισμός χάρη στην επίστρωση τεφλόν του σώματος πιστολιού που απωθεί τον αφρό.
4. Βελτιωμένο σύστημα στεγανοποίησης, δεν απαιτείται διορθωτική ρύθμιση της στεγανοποίησης της βελόνης.
5. Με την επίστρωση τεφλόν της βελόνας περιορίζεται η προσκόλληση αφρού.

Περιγραφή	Περιεχόμενο/Τεμάχιο	Κωδ. αρ.	Σ./τεμ.
PURLOGIC® TOPpress	-	0891 152 2	
Σετ ανταλλακτικών	1 σώμα με σπείρωμα με επίστρωση PTFE 1 βελόνα πιστολιού, 2 ορειχάλκινα ακροφύσια	0891 152 21	1
Σετ ακροφυσίων	Ορειχάλκινα ακροφύσια για PURLOGIC® TOPpress και Χpress	0891 152 210	10
Σωληνάκια προέκτασης	Σωληνάκια προέκτασης για PURLOGIC® TOPpress και Χpress	0891 152 211	

Υψηλής ποιότητας μεταλλικό πιστόλι με επίστρωση τεφλόν, για την επεξεργασία αφρών 1 συστατικού στοιχείου.

Μεγάλη διάρκεια ζωής

Στιβαρή κάνη πιστολιού με βελόνα και σώμα με σπείρωμα επιστρωμένα με τεφλόν.

Βελτιωμένο σύστημα στεγανοποίησης

Χάρη στο συνδυασμό στεγανοποιητικών δακτυλίων, δεν απαιτείται διορθωτική ρύθμιση της στεγανοποίησης της βελόνης.

Δυνατότητα δοσομετρημένης εξαγωγής αφρού

Αδιαβάθμιση ρύθμιση της ποσότητας του εξαγόμενου αφρού - καθαρή εικόνα εφαρμογής.

Κωδ. αρ. 0891 152 2

Συσκ./Τεμ. 1

PURLOGIC XPRESS



Υποδείξεις επεξεργασίας

Στα πιστόλια PURlogic θα πρέπει να είναι πάντα βιδωμένη μία φύσιγγα με αφρό PU. Το πιστόλι θα πρέπει να καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα με το PURlogic clean. Παρακαλώ διαβάστε το σημείωμα υποδείξεων.

Σημείωση: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το Würth PURlogic TOP. Για τη χρήση σε άλλες φύσιγγες αφρού PU θα πρέπει να ελεγχθεί προηγουμένως η λειτουργία.

Πρόσθετα προϊόντα:
PURlogic clean
Κωδ. αρ. 0892 16
Κωδ. αρ. 0892 160

Για την επαγγελματική επεξεργασία αφρών 1 συστατικού στοιχείου.

Χαμηλό βάρος

Εύκολη ξεκούραστη χρήση.

Εργονομική σχεδίαση λαβής

«Κάθεται» σωστά με ασφάλεια στο χέρι.

Βελτιωμένο σύστημα σταγανοποίησης

Χάρη στο συνδυασμό στεγανοποιητικών δακτυλίων, δεν απαιτείται διορθωτική ρύθμιση της στεγανοποίησης της βελόνης.

Δυνατότητα δοσομετρημένης εξαγωγής αφρού

Η ποσότητα εξαγωγής αφρού μπορεί να ρυθμιστεί με μεταβλητό τρόπο - καθαρή εικόνα ψεκασμού.

Κωδ. αρ. 0891 152 4

Συσκ./Τεμ. 1

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν προτάσεις που βασίζονται στην εμπειρία μας. Απαιτούνται δοκιμαστικές χρήσεις!