



|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Κωδ. Αρ.</b> | Συσκ./Τεμ. |
| <b>0891 182</b> | 1          |

## Σπάτουλα αρμών Plus

► “Κάθεται” καλά στο χέρι.


### **Το πλεονέκτημα:**

Το σωστό μέγεθος απλοποιεί τη χρήση της. Επιπλέον δεν δημιουργούνται εξογκώματα ή ραφές κατά τη λείανση του αρμού!

► Έξι διαφορετικοί τρόποι χρήσης

### **Το πλεονέκτημα:**

Η σπάτουλα αρμών Plus μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους τύπους αρμών (βλέπε εικόνα)!

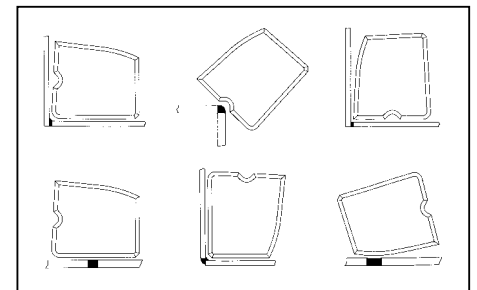

|                 |            |
|-----------------|------------|
| <b>Κωδ. Αρ.</b> | Συσκ./Τεμ. |
| <b>0891 181</b> | 5          |

## Σπάτουλα αρμών

► Γεωμετρικό σχήμα

### **Το πλεονέκτημα:**

Χάρη στις στρογγυλεμένες γωνίες της είναι ιδανική για χρήση σε χώρους υγιεινής

### **Χρήση**

Ψεκάστε την επιφάνεια του μονωτικού υλικού και τη σπάτουλα αρμών Plus (Κωδ. Αρ. 0891 182) ή τη σπάτουλα αρμών (Κωδ. Αρ. 0891 181) με το λειαντικό υλικό (Κωδ. Αρ. 0893 3) και λειάνετε τον αρμό μόνωσης ασκώντας ελαφριά πίεση.

Αφαιρέστε το μονωτικό υλικό που περισσεύει. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας διατηρείτε τη σπάτουλα συνεχώς βρεγμένη.

**Μέσο λείανσης  
μονωτικού υλικού  
Κωδ. Αρ. 0893 3**

**Δοχείο ψεκασμού,  
χωρίς περιεχόμενο  
Κωδ. Αρ.0891 300**

**Πιστόλι ψεκασμού  
Κωδ. Αρ.0890 8**